




保証書付

保管用

ツインエクス

ES4815P

取扱説明書

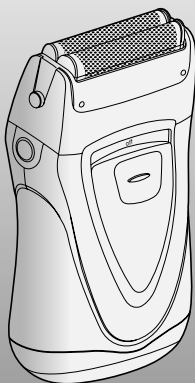

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
電池の入れかた	4
使いかた	5
石けん剃りのしかた	6
水洗い掃除のしかた	7
ブラシ掃除のしかた	8
外刃のとりかえ	9
ご注意	10
修理を依頼される前に	11
保証とアフターサービス	12
お知らせ	13
パナソニック電工お客様 ご相談窓口のご案内	14

安全上のご注意

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意：「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

1

⚠ 注意



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。

思わぬ事故、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工お客様ご相談窓口にて
ご相談ください。



必ず守る

- ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。



禁止

- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。


- ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には使用しない。
外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。

- 電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。
やけどやけがの原因になります。

- 家族や他人との共用はしない。
感染や炎症のおそれがあります。

2


本体

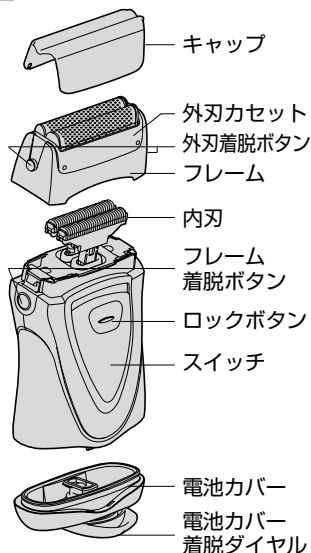


ブラシ



ポーチ

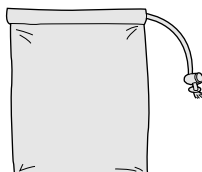

- 乾電池 (単3形アルカリ乾電池2本) は同梱していません。販売店などで買い求めください。

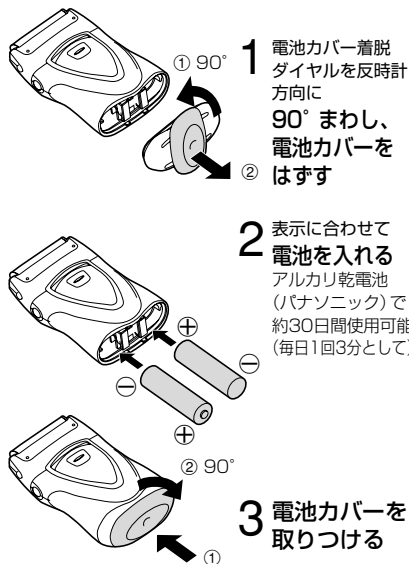

おねがい

- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因になります。
- 電池カバー着脱ダイヤルを90°以上まわさないでください。
無理にまわすと破損する原因になります。



- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。


1 キャップをはずす

2 外刃に破れや変形がないか確認する

3 ロックボタンを押しながら スイッチを上げる (onにする)

4 皮膚を伸ばしながら、シェーバーを 直角に軽くあて、ゆっくりと逆剃りで 滑らせるように剃る

(パナソニックシェーバーを初めてお使いになれる方は、軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください)

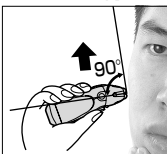

- ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、必ずキャップを取りつけてください。

5

石けん剃りのしかた

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをする、肌の滑りもよく、より深剃りができます。

(クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。)

1 シェービングフォーム・ジェル等をよく泡だててから顔につける

2 ドライ剃りのときよりもさらに軽く 肌に当て 滑らせるように剃る

(ドライ剃りとは何もつけないで剃る方法)



3 使用後は毎回刃、本体を十分に水洗いする

(洗い残しがあると本体に白いあがついたり、刃がスムーズに動かない場合があります)

4 専用オイル (別売) をつける


(7ページ参照)

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。
シェービングごとの水洗い掃除をおすすめします。



1 外刃に市販の ハンドソープまたは クリーニング液 (別売) をつける

(台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。本体故障の原因となります)

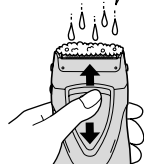

2 スイッチをONにして 軽く水をかけて 泡だてる

3 さらに数秒、動作 させてからスイッチを offにする



4 フレーム着脱ボタンを押して フレームをはずし 十分に水洗いする

(ぬるま湯(40℃前後)で洗うとさらに効果的です。)
※熱湯の使用はさけてください



5 タオルなどで水滴をふきとり キャップをはずした状態で 乾燥させる


(フレームをはずしておく)
早く乾燥します



6 専用オイル (別売) を外刃に それぞれ一滴つける

※専用オイル以外は使わないでください。

お手入れ用品 (別売)



クリーニング液 (100ml)
ES004




専用オイル
ES003P

- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。

必ずスイッチをoffにする

1 フレーム着脱ボタンを押してフレームをはずす

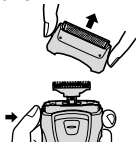


2 内刃を強く引き(1個ずつ)はずす
(つけるときも、強く押しつける)



3 ブラシで掃除する

- 外刃は分解しないでください。
- ブラシ掃除はシェービングごとにおこなってください。

内刃



フレーム・外刃カセット



この方向で持つと刃が変形するおそれがあります。

本体



8

外刃のとりかえ


必ずスイッチをoffにする



● 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。



1 外刃着脱ボタンをつまみながら上に引っ張り
古い刃を取りはずす

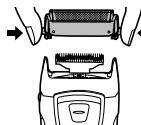


2 新しい刃を
確実にとりつける
(カチッと音がするまで)

※ 内刃のとりかえは、
8ページを参照ください。

替刃について

快適な剃り味を維持していただくために外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすすめします。

(キャップのシールに使用開始年月を記入し、替刃交換の目安にご活用ください)



外刃
ES9857



内刃
ES9852

- 替刃は販売店などでお買い求めください。

9

高温場所に放置しないでください

- 故障の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

フレームをはずしたまま天日に干したりしないでください

- 防水ゴムが劣化し、故障の原因になります。



定 格

電 源 方 式	乾電池式 DC 3.0V
乾電池の種類	単3形アルカリ 乾電池 (LR6) 2本 乾電池別
質 量 (重量)	本体約140g (乾電池含む)

10

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除をすると改善されます。水洗いしたあとは、十分乾燥させて、専用オイル(別売)をつけてください。
臭いが強くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	
切れ味が悪くなった	刃が寿命ではありませんか？ ● 外刃：1年 ● 内刃：2年	刃を取り替えてください。
刃が熱く感じるようになった	刃面にオイルをつけていますか？	
動作しない	乾電池の取り付けミスをしていませんか？	表示に合わせて乾電池を正しく取りつけてください。

11

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日から1年間です。
(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 [6年]

このシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の11頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Y.No6 Printed in China

ES921048156

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  ^{ハイ 365日}
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日／受付9時～20時



ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

パナソニック電工テクノサービス(株)


札幌 ☎011-261-6401  東京 ☎03-5392-7190 

名古屋 ☎052-551-7900  福岡 ☎092-622-0531 


使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター


365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  ^{パナは 365日}
0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787
Open : 9:00-17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES4815P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -	見 本 様	
※ 販売店	住所・氏名 電話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Y.No6